Mobile Wi-Fi 取扱説明書

海外では日本より電波が悪く、📶 に X がついている状態では電波をキャッチしていません。
電波が入る場所に移れば自然と X が消え、📶 が現れます。

X 状態（電波をキャッチしていない状態）の場合、
場所を移動するか、電源のON/OFFをして、📶 が表示されている状態でご利用願います。

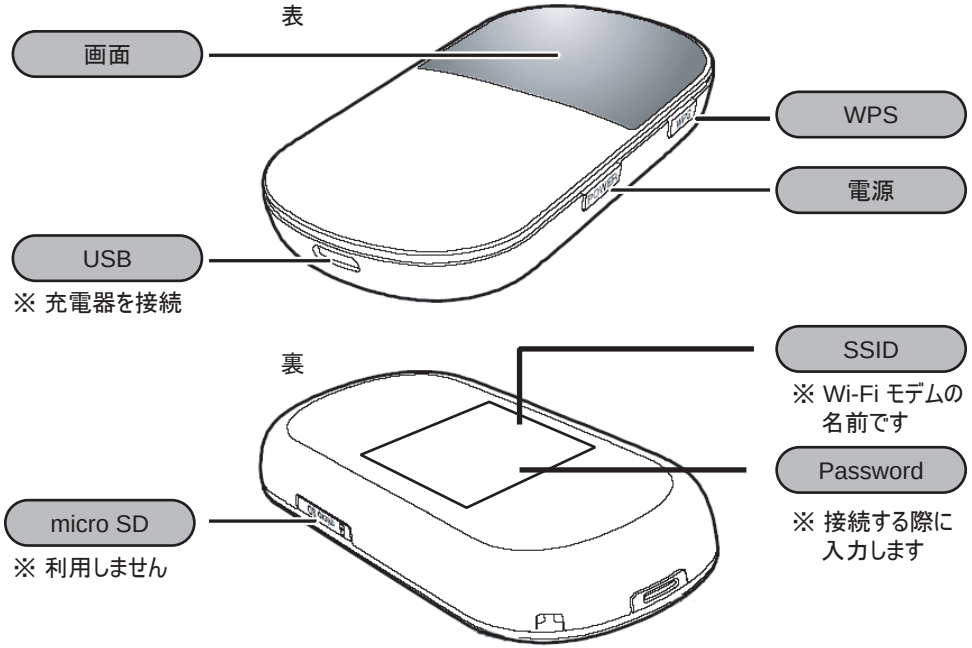

バッテリーが 2%以下の場合、電源の ON ができません。
バッテリーが完全に無くなった場合、充電器で 5分程度充電をした後に電源の ON をしてください。

お問合せ

株式会社ニッテル
平日（月-金）日本時間 10:00 - 18:00
（時間外は留守番電話に録音ください。）
TEL : + 81 3 5733 3347
e-mail : info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- レンタル電話番号
- 滞在中の連絡先（電話番号 または メールアドレス）

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電源 ON / OFF

●電源の ON / OFF

電源 を 2秒以上長押しする。

※ バッテリーは最大 4時間です。（屋外での利用は、充電をしなければ最大 4時間となります。）
※ 屋外で利用しない時は、電源を OFF にすることをお勧めします。
※ 宿泊先などで利用する場合は、充電機に接続してご利用いただくことをお勧めします。

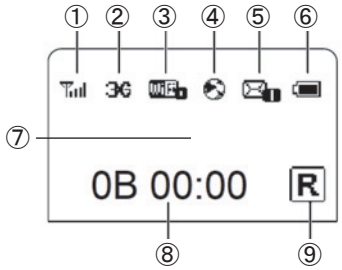

① 電波レベル
※ 電波が入っていないとインターネットに接続できません。

② ネットワーク
※ 利用中のネットワークを表示します。3G または H と表示されます。

③ WiFi 状態・接続台数
※ WiFi マークが点灯していないと、WiFi に接続できません。

④ インターネット接続
※ インターネットに接続中は自動で表示されます。

⑤ SMS
※ ショートメッセージ（SMS）が到着した際に表示します。（SMS は利用できません。）

⑥ バッテリー
※ 電池の状態を表示します。

⑦ 通信会社 / 通信状態
※ 接続している通信会社、または、通信状態を表示します。“ No Network”表示は、電波が入っていません。

⑧ データ通信量・利用時間
※ 利用したデータ通信量・時間を表示します。

⑨ ローミング
※ 利用国以外（ローミング）での利用状態を表示します。（利用国以外ではインターネットに接続はできません。）

利用するにあたり必ず確認をしてください

● 電源を ON にし、下記の全てが表示されてインターネット接続が可能となります。

電波があるのに
WiFi接続したのに
ネットにつながらない・・・
↓
インターネットの表示
を確認してください。

● 表示を確認をするには WPS を押してください。

● 表示が足りない場合は 電源 を押して（OFF・ON）再起動をしてください。

※ 電源ボタンを強く押し過ぎないでください。電源ボタン破損の原因となります。

iPhone / iPad / Android での接続方法

● iPhone / iPad

1 「**設定**」-「**Wi-Fi**」をタッチし、Wi-Fiをオンにします。

2 「**ワイヤレスネットワークを選択**」で、MobileWiFi-●●● をタッチします。

※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

3 本製品の Password を入力します。

① ●●●●●●●● を半角英数で入力します。

② 「**JOIN**」をタッチします。

4 2 でタッチした SSID（ネットワーク名）の左に、チェックマーク（レ）が表示されていることを確認します。 重要

5 Safariを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

※ スマートフォン本体のWi-FiをONにしてご利用ください。
※ データ利用量（送受信データの合計）は
お客様自身の端末で管理ください。
※ データ利用量の管理には、
My Data Manager（無料アプリ）の利用をお勧めします。
※ データ定額プランの場合を除き、
データ利用量にご注意の上ご利用ください。
※ 利用国以外ではインターネットに接続はできません。

● Android

1 メインメニューより「**設定**」をタッチします。

2 「**無線とネットワーク**」をタッチします。

3 「**Wi-Fi設定**」をタッチします。

4 「**Wi-Fi**」をオンにします。
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、5 に進んでください。

5 「Wi-Fiネットワーク」にて、MobileWiFi-●●● をタッチします。

6 本製品の Password を入力します。
① ●●●●●●●● を半角英数で入力します。

②「接続」をタッチします。

7 MobileWiFi-●●● の下の表示が、「接続」となっていることを確認します。 重要

8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

重要
チェックマーク【 レ】が表示されない場合や、
【 接続 】と表示されない場合、
Password が間違っています。
一旦切断の上、再度選択をして、Password を正確に入力して接続してください。
Password は 半角英数、大文字小文字も正確に入力が必要です。

Windows 7 での接続方法

1 ①「**スタート**」をクリックします。

②「**コントロールパネル**」をクリックします。

2 「**インターネットへの接続**」をクリックします。

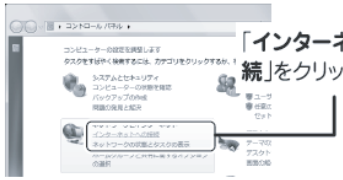

3 「**ワイヤレス(W)**」をクリックします。

4 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

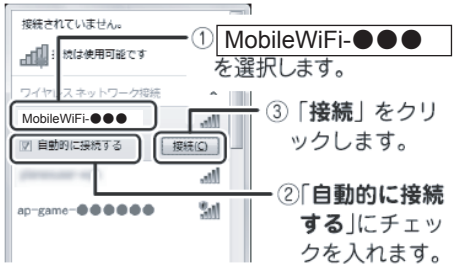

① MobileWiFi-●●● を選択します。

③「**接続**」をクリックします。

②「**自動的に接続する**」にチェックを入れます。

5 本製品の Password を入力します。

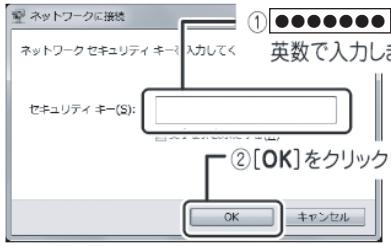

① ●●●●●●● を半角英数で入力します。

②[**OK**]をクリックします。

「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[キャンセル]をクリックし、もう一度 1 から接続してください。

6 接続状態になっているか確認します。

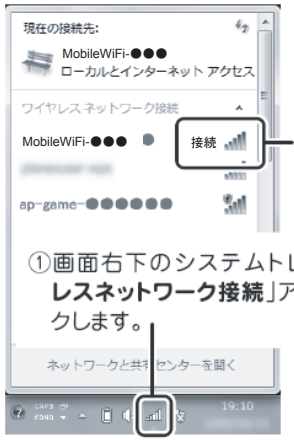

重要

②「接続」と表示されていることを確認します。

①画面右下のシステムトレイの「**ワイヤレスネットワーク接続**」アイコンをクリックします。

●「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2～3分ほどお待ちいただいてから、「接続」と表示されているか確認してください。
●ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

7 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。
※画面の説明は、左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

※ パソコン本体の無線LANをONにしてご利用ください。
※ Windows 8/Vista/XP、MAC なども同様です。
※ データ利用量（送受信データの合計）は
お客様自身の端末で管理ください。
※ データ定額プランの場合を除き、データ利用量に
注意の上ご利用ください。

＜参考＞
◆ 1,024KB（キロバイト）= 1MB（メガバイト）
◆ 1,024MB（メガバイト）= 1GB（ギガバイト）
◆ 1,024GB（ギガバイト）= 1TB（テラバイト）